


Инструкция к кинетическому реле RF Bitok

- Умное мини радиореле RF **работает только с кинетическим** выключателем, то есть выключателем света без батареек.
- Свободно помещается в стандартный евро подрозетник.
- Для подключения нужна нейтральная линия.
- Работает по радиосигналу стандартного диапазона 433.92 МГц.
- Для подключения нужно использовать фазу и ноль, без нуля не работает.
- Может работать в паре с обычным проводным выключателем, для этого на реле есть выходы S1 и S2.
- К одному реле подключается до 20 выключателей.

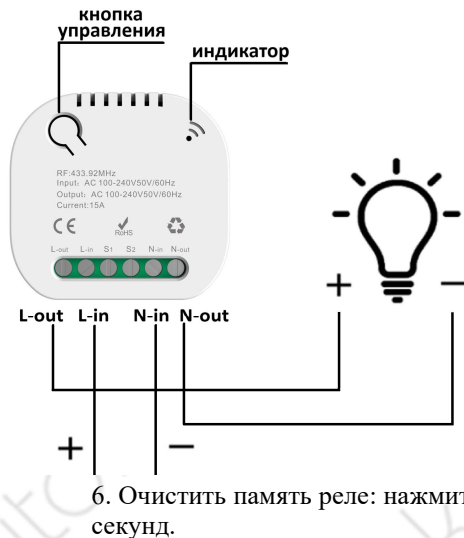

Подключение и сброс

1. После подключения реле к электричеству убедиться в его работоспособности одним нажатием на кнопку управления.
2. Нажмите и удерживайте кнопку на реле 5 сек, светодиод начнет моргать
3. После включения индикатора нажать на выключатель.
4. После проверить работоспособность выключателя повторным нажатием, если свет выключается и включается подключение установлено.
5. Для подключения второго выключателя к реле повторить пункты 2,3,4.

6. Очистить память реле: нажмите и удерживайте кнопку реле в течение 10 секунд.


Гарантия

Если возникли вопросы по настройке устройства или неисправности, пожалуйста, напишите в гарантийную службу Bitok в Telegram или в WhatsApp, для этого отсканируйте QR код камерой телефона. Мы гарантируем качество наших товаров в течении 1 года после покупки и готовы помочь вам решить любые возникшие проблемы.



Инструкция к кинетическому реле RF Bitok

- Умное мини радиореле RF **работает только с кинетическим** выключателем, то есть выключателем света без батареек.
- Свободно помещается в стандартный евро подрозетник.
- Для подключения нужна нейтральная линия.
- Работает по радиосигналу стандартного диапазона 433.92 МГц.
- Для подключения нужно использовать фазу и ноль, без нуля не работает.
- Может работать в паре с обычным проводным выключателем, для этого на реле есть выходы S1 и S2.
- К одному реле подключается до 20 выключателей.

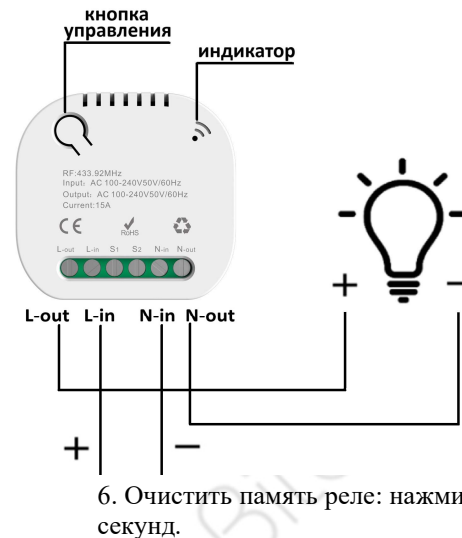

Подключение и сброс

1. После подключения реле к электричеству убедиться в его работоспособности одним нажатием на кнопку управления.
2. Нажмите и удерживайте кнопку на реле 5 сек, светодиод начнет моргать
3. После включения индикатора нажать на выключатель.
4. После проверить работоспособность выключателя повторным нажатием, если свет выключается и включается подключение установлено.
5. Для подключения второго выключателя к реле повторить пункты 2,3,4.

6. Очистить память реле: нажмите и удерживайте кнопку реле в течение 10 секунд.

Гарантия

Если возникли вопросы по настройке устройства или неисправности, пожалуйста, напишите в гарантийную службу Bitok в Telegram или в WhatsApp, для этого отсканируйте QR код камерой телефона. Мы гарантируем качество наших товаров в течении 1 года после покупки и готовы помочь вам решить любые возникшие проблемы.

